



FUNKTIONER


DVALE – efter 30 sek. uden berøring

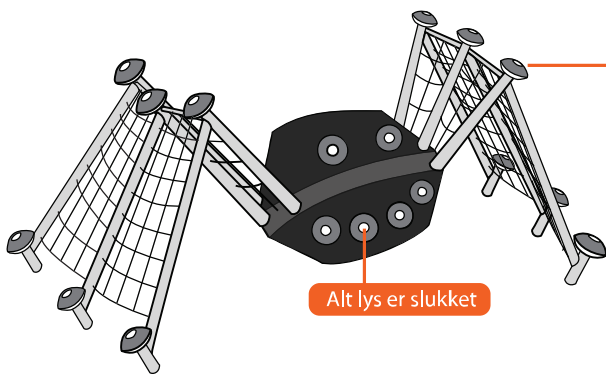

KLARTIL SPIL – ved berøring af lysknop

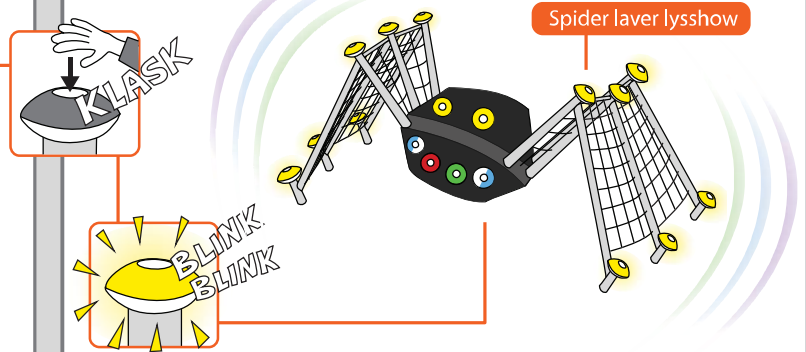

STOP SPIL – før tid

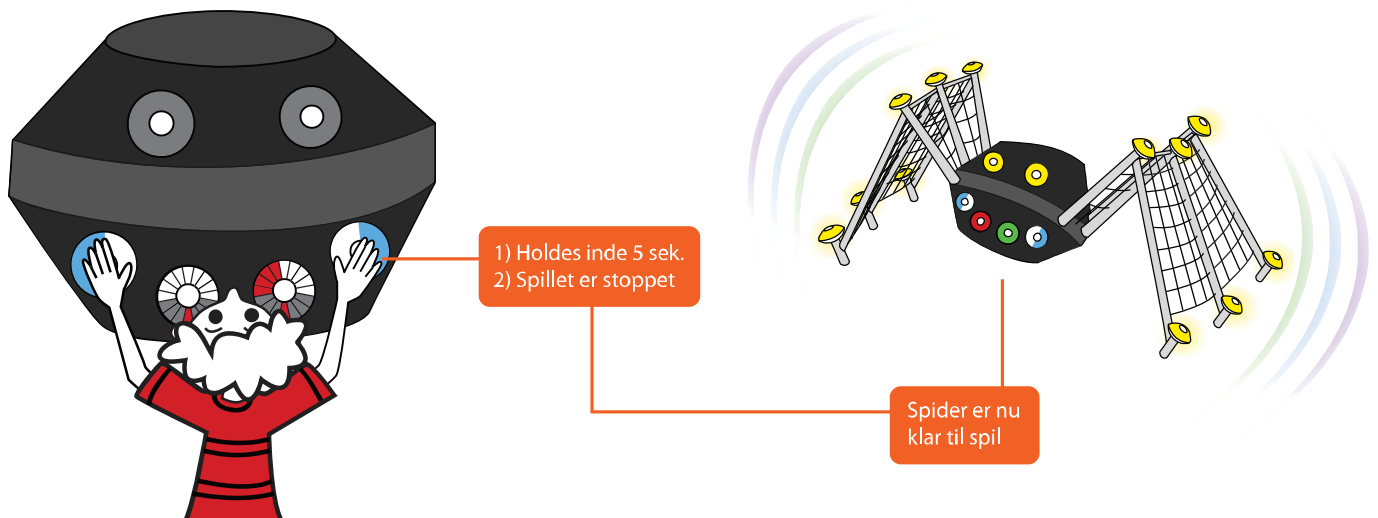

LYD – skru op/ned

